



LANGLO

Alle deuren worden op maat gemaakt, zodat de overlapping bij alle deuren even breed is. De overlapping bij de Safir is 30 mm, Topaz is 80 mm. De deurhoogte kan +/- 10 mm worden aangepast.

1 Boren en plaatsen van de bovenste rail

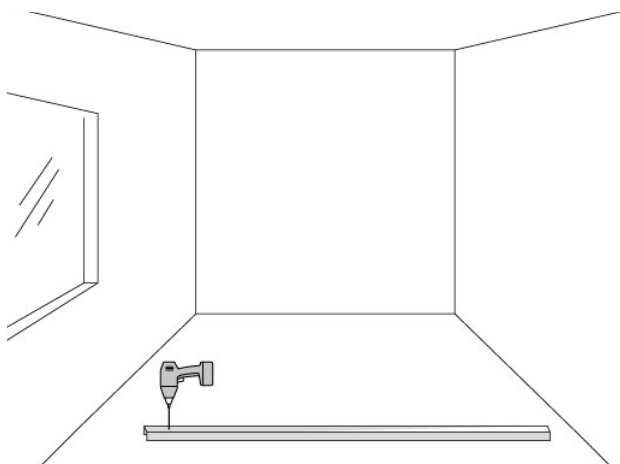


1.1 De bovenste rail wordt geleverd zonder voorgeboorde gaten. Boor gaten (4 mm metaalboor) in het midden van de goten, op ongeveer 500 mm vanaf de zijkant en daarna na elke 100 mm.

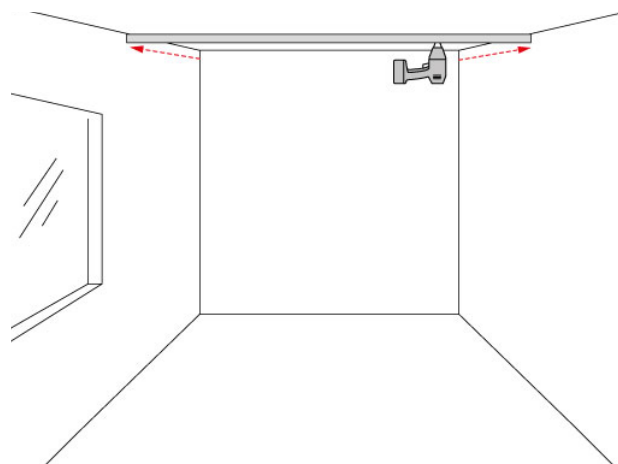


1.2 Monteer de bovenste rail op de gewenste afstand van de achterwand.


2 Onderste rail monteren

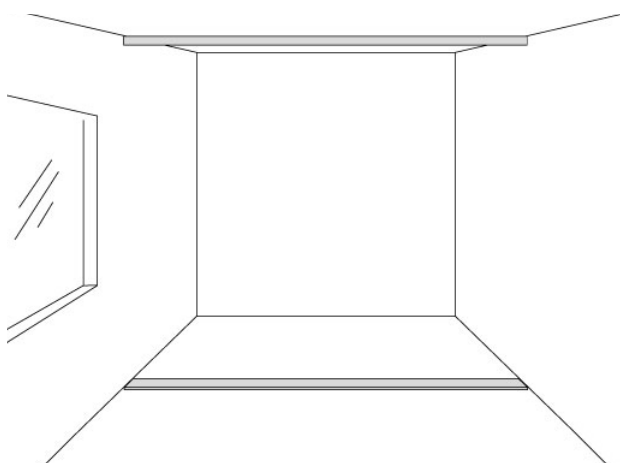


2.1 Leg de onderste rail losjes op de vloer, recht onder de bovenste rail.

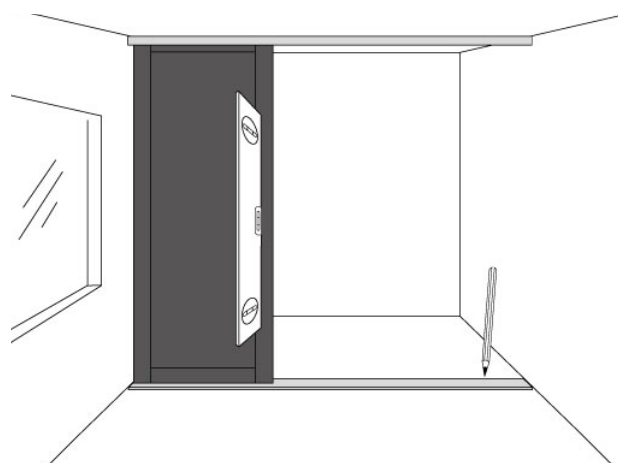

2.2 Plaats een deur in de achterste goot van zowel de bovenste als de onderste rail. Gebruik een waterpas om te controleren dat de deur loodrecht staat. Schuif de deur naar de andere kant en controleer of deze nog steeds loodrecht staat. Gebruik een potlood om de positie van de onderste rail te markeren.

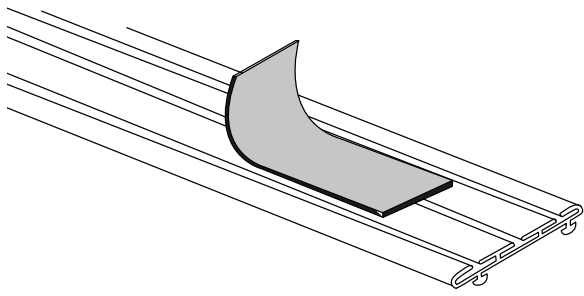


2.3 Monteer de onderste rail met behulp van schroeven of de meegeleverde dubbelzijdige tape. Als u de tape gebruikt, zorg er dan voor dat de vloer schoon en vetvrij is. Bevestig de stukjes tape onder de rail met een tussenruimte van ca. 1000 mm.

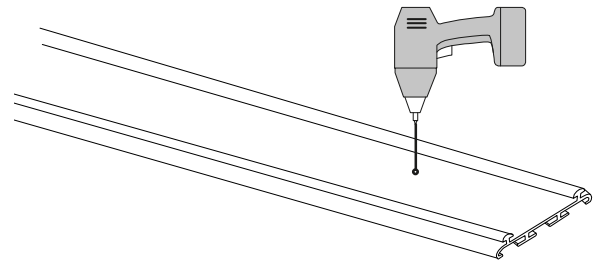


2.4 Als u schroeven gebruikt, boor dan gaten (4 mm metaalboor) in het midden van de goot. Begin hiermee op 100 mm vanaf de zijkant en daarna met een tussenruimte van 1000 mm. Schroef de rail op de vloer met behulp van 16 mm (of 25 mm) houtschroeven. Langlo beveelt het gebruik van dubbelzijdige tape aan voor de montage.

3 Montage van de schuifdeuren

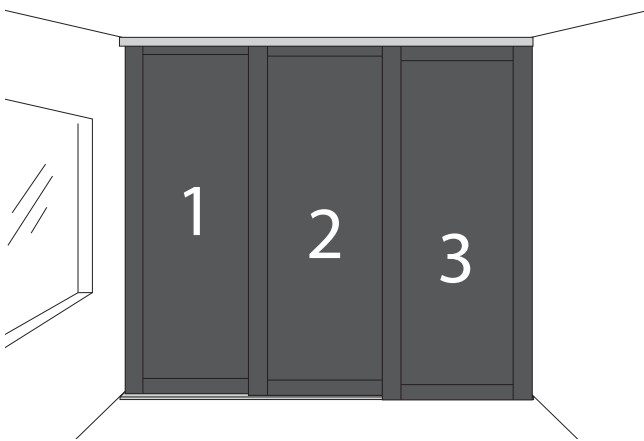


3.1 Plaats alle deuren. Begin met de achterste deur en zorg ervoor dat de deuren in de juiste bovenste en bijbehorende onderste railgoot worden geplaatst. Zorg ervoor dat de deuren loodrecht staan.

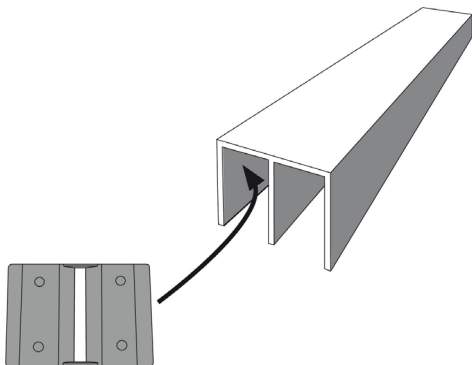


3.3 Deurstopper. Plaats de deurstopper op de gewenste plaats in de bovenste goot zodat de deur tot stilstand komt in de gewenste positie. Bevestigen met dubbelzijdige tape.

Wooden Doors

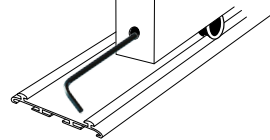

Aluminum Doors

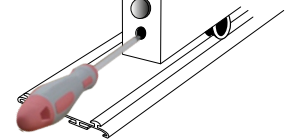

3.2 Zorg voor een goede verticale fijninstelling van alle deuren tegen de zijwand met behulp van de instelmogelijkheid van de onderste wielletjes. Gebruik het meegeleverde gereedschap voor houten deuren en een schroevendraaier voor aluminium deuren. Draai met de klok mee om de deur omhoog te bewegen.

Tip: til de deur een beetje op om belasting van de wielletjes te voorkomen bij het instellen.